



# WHITBY SKILLET

## INSTRUCTIONS



INNOVATIVE FAMILY CAMPING

## INSTRUCTION UK

Read these instructions thoroughly first and keep them for future reference. Check that your domestic electricity supply matches that of the appliance. Only connect this appliance to an earthed socket.

### OUTDOOR USE ONLY! USE IN WELL VENTILATED AND DRY CONDITIONS

Keep children away from the appliance

### Important Safety Instructions

- Only connect the unit to an AC power supply. The voltage listed on the rating plate must coincide with the voltage of your power supply.
- Never leave the unit unattended during use.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Avoid hanging the electric cable so that it poses a danger of tripping over the item.
- Keep the electric cable away from hot surfaces and open flames or sharp edges.
- Never touch the electric cable and plug with wet hands.
- Never immerse the unit, electric cable or plug into water or other liquids.
- Do not operate the unit with a damaged cord or plug, or after the unit malfunctions or is dropped or damaged in any manner.
- A damaged unit can only be repaired by a qualified specialist. Never attempt to repair any damages by yourself.
- Only use the unit on a heat-resistance surface. Never position the unit close to hot surfaces or open flames. Keep a distance of at least 70cm from combustible materials
- Only touch the handles on the unit during operation
- The temperature regulator must not come into contact with the unit! Always pull out the plug before removing the temperature regulator!
- Do not use this appliance in rain or in damp environments as such can lead to danger through electric shock!
- We advise a maximum permanent use of 30 to 45 minutes
- Do not use multiple outlet strips or extension cables.

### CLEANING INSTRUCTIONS

- Disconnect the plug from wall outlet, and then remove the power cord connector together with power cord from the appliance.
- Allow the unit to cool completely.
- Clean the plate and the lid with soapy water and a soft cloth.
- Rinse to remove all remaining soap.
- Do not use any sharp objects or aggressive cleaning products.
- Never put the thermostat in the dishwasher.
- Never immerse the thermostat, plug or line cord in liquids.
- Make sure the device has fully cooled down before putting back the thermostat knob.
- Always dry the unit thoroughly after cleaning it.

### After use

- Set the temperature regulator to heat level "0" and pull the plug out of the mains socket.

### Assembling the glass lid

- Screw and assemble the plastic vented knob to the glass lid.

### Connecting the unit

1. Connect the temperature regulator to the base of unit. Make sure that the plug is connected properly.
2. Set the temperature regulator to heat level "0".
3. Connect the plug to a socket.

### Before first use


- Before using the unit for the first time, carefully clean the unit and cover.

### Preparing food


1. Brush Whitby Skillet with a little cooking oil.
2. Set the temperature regulator to the required heat level.
3. The control lamp will light up to show that the unit is ready for use (ON).

It takes approximately 5 -10 minutes to heat up the unit and the control lamp goes out

### ASSEMBLY AND OPERATION



### Temperature sensor



### Note

- The glass cover has a vent through which hot steam can escape!
- Avoid contact with this escaping steam.
- The cover can become extremely hot during operation therefore use oven gloves, etc. where possible when removing the cover to avoid burns.

Oase Outdoors ApS  
Kornvej 9  
DK - 7323 Give



MODEL NUMBER: ED097127 (650836-650837 UK)

PRODUCT NAME: WHITBY SKILLET

WATT EFFECT: 1300W

VOLTAGE: 230V AC

MADE IN CHINA

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

FOR OUTDOOR USE ONLY

WARNING ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. KEEP YOUNG CHILDREN AWAY FROM THE APPLIANCE.



## BEDIENUNGSANLEITUNG DE

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Vergewissern Sie sich, dass die vorhandene Stromversorgung für das Gerät geeignet ist. Verbinden Sie dieses Gerät nur mit einer geerdeten Netzsteckdose.

### NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM FREIEN! NUR IN GUT BELÜFTETER, TROCKENER UMGEBUNG VERWENDEN

Halten Sie Kinder vom Gerät fern

### Wichtige Sicherheitshinweise:

- Verbinden Sie das Gerät nur mit einer Wechselstromversorgung. Die Spannungsangabe auf dem Typenschild muss der Netzspannung entsprechen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Wenn das Gerät von bzw. in der Nähe von Kindern benutzt wird, müssen diese von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel keine Stolpergefahr darstellen kann.
- Halten Sie das Stromkabel fern von heißen Oberflächen, offener Flamme und scharfen Kanten.
- Fassen Sie das Stromkabel und den Netzstecker nie mit feuchten Händen an.
- Tauchen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Netzstecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, falls das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist, falls eine Fehlfunktion aufgetreten ist oder falls das Gerät durch Herunterfallen oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Ein beschädigtes Gerät kann nur von einer Fachkraft repariert werden. Versuchen Sie in keinem Fall, selbst Reparaturen vorzunehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf einer hitzebeständigen Fläche. Stellen Sie das Gerät in keinem Fall in der Nähe heißer Oberflächen oder offener Flamme auf. Halten Sie einen Mindestabstand von 70 cm zu brennbaren Stoffen und Materialien ein.
- Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät nur an den Griffen.
- Der Temperaturregler darf nicht mit dem heißen Gerät in Berührung kommen! Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Temperaturregler abziehen!
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Regen oder in feuchter Umgebung, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann!
- Wir empfehlen eine maximale durchgehende Betriebsdauer von 30 bis 45 Minuten.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.

### REINIGUNGSHINWEISE

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und anschließend das Netzteil zusammen mit dem Netzkabel aus dem Gerät.
- Reinigen Sie Pfanne und Deckel mit Seifenwasser und einem weichen Lappen.
- Spülen Sie beides ab, um die Seifenreste zu entfernen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Wischen Sie die Grillplatte mit einem Schwamm oder Spülzettel und warmem Seifenwasser ab.
- Wischen Sie anschließend gründlich die Reste des Seifenwassers ab.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder -schwämme.
- Reinigen Sie den Temperaturregler und das Netzkabel nicht in der Spülmaschine.
- Tauchen Sie den Temperaturregler, den Netzstecker oder das Kabel in keinem Fall in Flüssigkeiten.
- Weichen Sie den Grill nicht in Wasser ein.
- Entfernen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker. Trocknen Sie den Anschluss am Gerät vor dem nächsten Gebrauch ab.

### Nach dem Gebrauch

- Stellen Sie den Temperaturregler auf die Temperaturstufe „0“. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### Zusammenbauen des Glasdeckels

- Schrauben Sie die Teile des Kunststoffgriffs mit permanenter Entlüftung an den Glasdeckel.

### Anschließen des Geräts

1. Stecken Sie den Temperaturregler in den Gerätesockel ein. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig eingesteckt ist.
2. Stellen Sie den Temperaturregler auf die Temperaturstufe „0“.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

### Vor dem ersten Gebrauch


- Reinigen Sie das Gerät und den Deckel vor dem ersten Gebrauch sorgfältig.

### Kochen


4. Bestreichen Sie die Whitby-Bratpfanne mit ein wenig Speiseöl.
5. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperaturstufe.
6. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, sobald das Gerät einsatzbereit ist (EIN).

Nach ca. 5 bis 10 Minuten ist das Gerät vorgeheizt und die Kontrollleuchte erlischt.

### ZUSAMMENBAU UND BEDIENUNG



### Temperaturfühler



### HINWEIS:

- Im Glasdeckel befindet sich eine Öffnung, durch die der heiße Dampf entweichen kann.
- Kommen Sie mit dem heißen Dampf nicht in Kontakt.
- Der Deckel kann während des Gebrauchs sehr heiß werden. Verwenden Sie daher beim Abnehmen des Deckels Ofenhandschuhe oder Ähnliches, um Verbrennungen zu vermeiden.

Oase Outdoors ApS  
Kornvej 9  
DK - 7323 Give



MODELLNUMMER: ED097127 (650836-650837 UK)

PRODUKTNAME: WHITBY SKILLET

LEISTUNG: 1300W

SPANNUNG: 230V AC

HERGESTELLT IN CHINA

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES GERÄTS DIESE ANLEITUNG.

NUR FÜR DEN EINSATZ IM FREIEN BESTIMMT

WARNUNG: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN. HALTEN SIE KLEINERE KINDER VON DEM GERÄT FERN.



## BRUGERVEJLEDNING DK

Læs først denne brugervejledning grundigt, og gem den til senere brug. Kontrollér, at elforsyningen i dit hjem passer til apparatet. Slut kun dette produkt til en jordet stikkontakt.

### KUN TIL UDENDØRS BRUG! ANVENDES I GODT VENTILEREDE OG TØRRE OMGIVELSER

Hold børn væk fra apparatet

#### Vigtige sikkerhedsanvisninger

- Tilslut kun enheden med en vekselstrømsforsyning. Den spænding, der er angivet på mærkepladen, skal stemme overens med spændingen i din egen strømforsyning.
- Lad aldrig enheden være uovervåget under brugen.
- Apparatet skal være under omhyggeligt opsyn, når det benyttes af eller i nærheden af børn.
- Undgå risiko for snuble på grund af hængende strømkabel.
- Hold strømkablet væk fra varme overflader, åben ild og skarpe kanter.
- Rør aldrig ved strømkablet og strømstikket med våde hænder.
- Nedsænk aldrig enheden, strømkablet eller strømstikket i vand eller andre væsker
- Betjen ikke enheden, hvis strømkablet eller -stikket er beskadiget, eller hvis enheden ikke virker eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde.
- En beskadiget enhed kan kun repareres af en specialuddannet tekniker. Forsøg aldrig at foretage reparationer på egen hånd.
- Brug kun enheden på en varmebestandig overflade. Placer aldrig enheden tæt på varme overflader eller åben ild. Hold en afstand på mindst 70 cm fra brændbare materialer
- Der vil være høje temperaturer under anvendelsen. Rør kun ved enhedens håndtag.
- Temperaturregulatoren må ikke komme i kontakt med enheden! Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du fjerner temperaturregulatoren!
- Brug ikke dette apparat i regn eller fugtige omgivelser, da brug i sådanne omgivelser kan medføre fare ved elektrisk stød!
- Vi anbefaler, at apparatet højst anvendes i 30 til 45 minutter i træk.
- Brug ikke flere strømudtag eller forlængerledninger.

#### RENGØRINGSANVISNINGER

- Træk stikket ud af stikkontakten i væggen, og fjern derefter stikket til strømkablet sammen med strømkablet fra apparatet.
- Rengør pladen og låget med sæbevand og en blød klud.
- Skyl for at fjerne den resterende sæbe.
- Lad enheden køle helt af.
- Aftør grillpanden med varmt sæbevand med en svamp eller en karklud.
- Aftør grundigt for at fjerne særberester.
- Brug ikke sibende rengøringsmidler eller skuresvampe.
- Sæt ikke temperaturregulatoren eller strømkablet i opvaskemaskinen.
- Nedsænk aldrig termostaten, stikket eller kablet i væske.
- Læg ikke grillen i blød i vand.
- Strømstikket skal fjernes, før apparatet rengøres, og apparatets strømindtag skal tørres, før det tages i brug igen.

#### Efter brug

- Indstil temperaturregulatoren til varmeniveau "0", og træk stikket ud af stikkontakten.

## INSTRUCTIONS FR

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit. À conserver pour référence ultérieure. Vérifier que votre alimentation électrique domestique correspond à celle de l'appareil. Ne branchez cet appareil qu'à une prise avec mise à la terre.

### À UTILISER À L'EXTRÉRIEUR UNIQUEMENT ! UTILISATION DANS DES CONDITIONS SÈCHES ET BIEN AÉRÉES

Tenir les enfants éloignés de l'appareil.

#### Consignes de sécurité importantes

- Ne brancher l'appareil qu'à une alimentation secteur. La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension de votre alimentation.
- Ne jamais laissez l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Éviter tout risque de trébucher et d'accrocher le câble électrique.
- Garder le câble électrique à l'écart des surfaces chaudes, des flammes ou des arêtes vives.
- Ne jamais toucher le câble électrique et la prise avec les mains mouillées.
- Ne jamais immerger l'appareil, le câble électrique ou la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas utiliser l'appareil avec une fiche ou un cordon endommagé, ni après un dysfonctionnement de l'appareil, ou si l'appareil est tombé ou a subi un dommage, quel qu'il soit.
- Un appareil endommagé ne peut être réparé que par un spécialiste qualifié. Ne jamais essayer de réparer vous-même un dommage.
- N'utiliser l'appareil que sur une surface résistant à la chaleur. Ne jamais placer l'appareil à proximité de surfaces chaudes ou des flammes. Garder une distance d'au moins 70 cm de matériaux combustibles.
- Pendant le fonctionnement, la température est élevée. Ne toucher que les poignées de l'appareil.
- Le régulateur de température ne doit pas entrer en contact avec l'appareil ! Toujours débrancher la fiche avant de retirer le régulateur de température !
- Ne pas utiliser pas cet appareil sous la pluie ou dans des environnements humides car cela pourrait entraîner un danger de choc électrique !
- Une utilisation maximale en continu de 30 à 45 minutes est conseillée.
- Ne pas utiliser de prises multiples ou de rallonges.

#### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Débrancher la fiche de la prise murale et retirer ensuite le cordon électrique avec le cordon d'alimentation de l'appareil.
- Nettoyer la plaque et le couvercle avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.
- Rincer pour éliminer tous les résidus de savon.
- Laisser l'appareil refroidir complètement.
- Nettoyer la grille avec l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge ou un chiffon.
- Essuyez soigneusement pour éliminer les résidus de savon.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou d'éponge abrasive.
- Ne pas mettre le cordon d'alimentation ou le régulateur de température dans le lave-vaisselle.
- Ne jamais mettre le thermostat, la fiche ou le cordon électrique dans les liquides.
- Ne pas plonger la barbecue dans l'eau.
- Le connecteur doit être débranché avant de nettoyer l'appareil et son entrée doit être séchée avant d'être réutilisée.

#### Après utilisation

- Régler le régulateur de température au niveau de chaleur « 0 » et retirer la fiche de la prise de courant.

#### Samling af glaslåget

- Skru og monter plastknappen med aftræksåbning på glaslåget.

#### Tilslutning af enheden

1. Slut temperaturregulatoren til bunden af enheden. Sørg for, at stikket er tilsluttet korrekt.
2. Indstil temperaturregulatoren til varmeniveau "0".
3. Slut stikket til en stikkontakt

#### SAMLING OG BETJENING



#### Før første anvendelse


- Før enheden bruges for første gang, skal enheden og låget rengøres grundigt.

#### Tilberedning af mad

4. Smør Whitby stegepanden med lidt madolie.
5. Indstil temperaturregulatoren til det ønskede varmeniveau.
6. Kontrol lampen begynder at lyse for at vise, at enheden er klar til brug (ON).

Det tager ca. 5-10 minutter til at varme enheden op, hvorefter kontrollampen slukkes

#### Temperaturføler



#### BEMÆRK:

- Glaslåget er forsynet med et aftræk, hvorigennem varm damp kan udledes!
- Undgå kontakt med damp, der udledes.
- Låget kan blive meget varmt under brugen. Det anbefales, at du – hvor det er muligt – anvender grillhandsker, når låget tages af, for at undgå forbrændinger.

Oase Outdoors ApS  
Kornvej 9  
DK - 7323 Give



MODEL NUMBER: ED097127 (650836-650837 UK)

PRODUCT NAME: WHITBY SKILLET

WATT EFFECT: 1300W

VOLTAGE: 230V AC

MADE IN CHINA

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

FOR OUTDOOR USE ONLY

WARNING ACCESSIBLE PARTS MAY BE VERY HOT. KEEP YOUNG CHILDREN AWAY FROM THE APPLIANCE.



#### Assemblage du couvercle en verre

- Visser et assembler le bouton de ventilation en plastique sur le couvercle en verre.

#### Connexion de l'appareil

1. Raccorder le régulateur de température à la base de l'appareil. S'assurer que la fiche est correctement connectée.
2. Régler le régulateur de température sur le niveau de chaleur « 0 ».
3. Brancher la fiche à une prise.

#### ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT



#### Avant la première utilisation


- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, le nettoyer soigneusement ainsi que le couvercle.

#### Préparation de la nourriture

1. Badigeonner la poêle Whitby avec un peu d'huile de cuisine.
2. Régler le régulateur de température sur le niveau de chaleur requis.
3. La lampe témoin s'allume pour indiquer que l'unité est prête à l'emploi (ON).

Il faut environ 5 à 10 minutes pour chauffer l'appareil et la lampe témoin s'éteint

#### Capteur de température

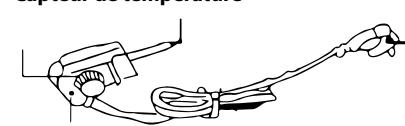

#### REMARQUE :

- Le couvercle en verre comporte un orifice à travers duquel la vapeur chaude peut s'échapper !
- Éviter tout contact avec cette vapeur qui s'échappe.
- Le couvercle peut devenir très chaud pendant le fonctionnement ; utiliser donc si possible des gants de cuisine pour retirer le couvercle et éviter les brûlures.

Oase Outdoors ApS  
Kornvej 9  
DK - 7323 Give



NUMÉRO DE MODÈLE: ED097127 (650836-650837 UK)

NOM DU PRODUIT: WHITBY SKILLET

PUISSEANCE EN WATT: 1300W

TENSION: 230V AC

FABRIQUÉ EN CHINE

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

À UTILISER À L'EXTRÉRIEUR UNIQUEMENT

AVERTISSEMENT : LES PIÈCES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE EXTRÊMEMENT CHAUCES. TENIR LES JEUNES ENFANTS ÉLOIGNÉS DE L'APPAREIL.



## INSTRUCTIES NL

Lees de instructies eerst zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Controleer of de elektrische voeding in huis overeenkomt met die van het apparaat. Sluit dit apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

**ALLEEN BUITEN GEBRUIKEN!  
IN GOED GEVENTILEERDE EN DROGE OMSTANDIGHEDEN GEBRUIKEN**  
Houd kinderen uit de buurt van dit apparaat.

### Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- Sluit het apparaat alleen aan op de netvoeding. De spanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de spanning van uw netvoeding.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Houd goed toezicht als een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- Voorkom struikelgevaar en laat de elektriciteitskabel omlaag hangen.
- Houd de elektriciteitskabel uit de buurt van hete oppervlakken of scherpe kanten.
- Raak de elektriciteitskabel en stekker nooit met natte handen aan.
- Dompel het toestel, de elektriciteitskabel of de stekker nooit onder in water of in andere vloeistof! Bedien het toestel niet als de kabel of stekker is beschadigd of als het toestel niet naar behoren werkt, is gevallen of anderszins is beschadigd.
- Een beschadigd apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkende specialist. Probeer nooit zelf schade te verhelpen.
- Gebruik het apparaat alleen op een hittebestendige ondergrond. Plaats het apparaat nooit in de buurt van hete oppervlakken of open vuur. Bewaar een afstand van minimaal 70 cm van brandbare materialen.
- Het apparaat wordt heel heet tijdens gebruik. Raak alleen de handgrepen van het apparaat aan.
- De temperatuurregelaar mag niet in contact komen met het apparaat! Trek altijd de stekker uit het stopcontact, voordat u de temperatuurregelaar verwijder!
- Gebruik het apparaat niet in de regen of een vochtige omgeving, aangezien dit tot een elektrische schok kan leiden!
- Wij raden aan om het apparaat maximaal 30 tot 45 minuten achter elkaar te gebruiken.
- Gebruik geen contactdozen of verlengkabels.

### SCHOONMAAKINSTRUCTIES

- Trek eerst de stekker uit het stopcontact en trek hierna de stekker aan het contact uit het apparaat.
- Maak de plaat en het deksel schoon met water en zeep en een zachte doek.
- Spoe na om zeepresten te verwijderen.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Veeg de barbecuebak schoon met een spons of doek en heet water en zeep.
- Veeg goed na om zeepresten te verwijderen.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of schuursponzen.
- Doe de temperatuurregeling of de voedingskabel niet in de afwasmachine.
- Dompel de thermostaat, de stekker of de kabel nooit onder in vloeistoffen.
- Week de barbecue niet in water.
- Verwijder de stekker, voordat het apparaat wordt gereinigd en laat de ingang van het apparaat drogen, voordat het apparaat weer wordt gebruikt.

### Na gebruik

- Stel de temperatuurregelaar in op temperatuurstand "0" en trek de stekker uit het stopcontact.

### Glazen deksel monteren

- Schroef de kunststof geïsoleerde knop op het glazen deksel.

### Apparaat aansluiten

- Steek de temperatuurregelaar in de basis van het apparaat. Zorg dat de stekker goed vastzit.
- Stel de temperatuurregelaar in op temperatuurstand "0".
- Steek de stekker in een stopcontact.

### Vóór eerste gebruik


- Voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt, moet u het apparaat en het deksel goed schoonmaken.

### Eten bereiden


- Bestrijk de Whitby Skillet met wat olie.
- Stel de temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur in.
- Het controlelampje zal branden om aan te geven dat het apparaat klaar is voor gebruik (ON).

Het duurt ongeveer 5-10 minuten naar het opwarmen van de eenheid en de controleslamp dooft

### MONTAGE EN BEDIENING



### Temperatuursensor



### OPMERKING:

- Het glazen deksel heeft een ventilatieopening waardoor hete stoom kan ontsnappen!
- Zorg dat u niet in contact komt met de ontsnappende stoom.
- Het deksel kan ontzettend heet worden tijdens gebruik. Draag dan ook ovenhandschoenen bij het verwijderen van het deksel om brandwonden te voorkomen.

Oase Outdoors ApS Kornvej 9 DK - 7323 Give	
MODELNUMMER:	ED097127 (650836-650837 UK)
PRODUCTNAAM:	WHITBY SKILLET
VERMOGEN:	1300W
SPANNING:	230V AC
MADE IN CHINA	
LEES DEZE INSTRUCTIES DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT	
ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS	
WAARSCHUWING: AAN TE RAKEN ONDERDELEN KUNNEN HEEL HEET WORDEN. HOUD JONGE KINDEREN UIT DE BUURT VAN HET APPARAAT.	

