everfit

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



WELLYM

Оригінальна інструкція італійською мовою.
Уважно прочитайте інструкцію та завжди тримайте її під рукою поруч із виробом.

Видання: 05/12 Ревізія: 02 Код: GRLDEVEFWELYM

ЗМІСТ

1.0 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ..... стор. 3

1.1 ПЕРЕДБАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ - УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ..... стор. 4

1.2 ТАБЛИЧКИ НА ВИРОБІ ..... стор. 5

1.3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... стор. 6

2.0 ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ ..... стор. 7

2.1 РОЗПАКУВАННЯ - ВМІСТ КОРОБКИ ..... стор. 8

2.2 СКЛАДАННЯ ВИРОБУ ..... стор. 9

3.0 ПРОГРАМА ТРЕНУВАНЬ ..... стор. 10

3.1 ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ..... стор. 11

3.2 ФУНКЦІЇ КОМП'ЮТЕРА ..... стор. 12

4.0 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ..... стор. 13

4.1 ЗАМІНА БАТАРЕЇ ..... стор. 13

5.0 ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ - УТИЛІЗАЦІЯ ..... стор. 14

6.0 КАТАЛОГ ЗАПЧАСТИН - ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ..... стор. 14

6.1 СХЕМА В РОЗІБРАНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН ..... стор. 15

7.0 ДОГОВІРНА ГАРАНТІЯ ..... стор. 16

1.0 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ДОПУСТИМІ ДІЇ

- Перед монтажем та використанням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та інші інструкції, що додаються.
- Використовуйте прилад виключно в домашніх умовах. З правилами та застереженнями щодо використання слід ознайомити всіх членів сім'ї або друзів, яким дозволено користуватися цим приладом.
- Використовуйте прилад лише на рівній поверхні та накрийте підлогу або килим під приладом, щоб уникнути пошкоджень.
- Переконайтеся, що користувач приладу добре зрозумів інструкції, спостерігаючи за ним на початкових етапах тренування. Інструкція з експлуатації повинна завжди знаходитися поруч із приладом для швидкого ознайомлення у разі потреби.
- Переконайтеся, що тренажер використовують лише особи віком від 16 років та ті, хто має хорошу фізичну форму.
- Завжди носіть одяг, придатний для занять спортом, який не обмежує рухів.
  Завжди використовуйте кросівки, придатні для бігу, та бавовняний спортивний костюм.
- Якщо під час використання тренажера ви відчуваєте запаморочення, біль у грудях або задишку, негайно припиніть тренування та зверніться до лікаря.
- Періодично перевіряйте затягнутість кріплень, а також цілісність усіх деталей тренажера.

ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ

- НЕ використовуйте тренажер у фітнес-центрах, приватних клубах, готелях або приміщеннях, обладнаних для колективного використання тренажерів; цей тренажер не призначений для інтенсивного використання в професійних цілях або з медичною метою.
- НЕ розміщуйте тренажер у підвалах, на терасах, у льохах та в загалом у вологих приміщеннях; не залишайте його під впливом атмосферних факторів (дощу, сонця тощо).
- НЕ ставте тренажер на мокрі поверхні та тримайте його подалі від будь-яких ємностей з рідиною, які при падінні можуть пошкодити електричні деталі.
- НЕ пошкоджуйте комп'ютер та пластикові деталі приладу гострими предметами, щітками чи абразивними губками, а також агресивними хімічними речовинами.
- НЕ розбирайте деталі інструменту, за винятком випадків, коли це зазначено в інструкції з експлуатації.
- НЕ дозволяйте дітям або домашнім тваринам наближатися до інструменту. Рекомендується зберігати інструмент у спеціально відведеному приміщенні, обладнаному дверима, що перешкоджають доступу осіб, які не мають дозволу на користування цим видом обладнання.
- НІКОЛИ не використовуйте інструмент, якщо він пошкоджений або не перебуває в ідеальному стані. У разі поломки та/або несправності інструменту утримайтеся від його використання та не намагайтеся самостійно його ремонтувати. Для можливого ремонту звертайтеся виключно до спеціалізованого сервісного центру.
- НІКОЛИ не крутіть педалі босоніж і не носіть взуття з підошвою зі шкіри або іншого жорсткого матеріалу.
- НЕ носіть одяг із синтетичних матеріалів або вовняних сумішей, який перешкоджає повітропроникності під час тренування. Використання невідповідного одягу може спричинити гігієнічні проблеми, а також призвести до утворення електростатичних зарядів.

1.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ — УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Виріб, описаний у цьому посібнику, — це простий у використанні та безпечний велотренажер, придатний для всієї родини для ефективних вправ пасивної гімнастики, що виконуються м'яко та поступово. Він не має сідла та керма і може зручно використовуватися, сидячи на дивані або офісному кріслі, або лежачи на матраці, і дозволяє підтримувати фізичну форму завдяки постійним тренуванням низької інтенсивності для ефективного поліпшення рухових та серцево-судинних здібностей.
Виріб розроблено та сертифіковано для приватного використання в домашніх умовах; це спортивний тренажер, який не підходить для осіб, позбавлених самостійної рухливості. Тренажер вимагає наявності хоча б мінімального м'язового тонусу; недотримання цієї вимоги може спричинити спрацювання антиспазматичного пристрою або появу повідомлень про помилки на пристрої.
Цей тренажер дозволяє займатися спортом, не виходячи з дому; таким чином, ви зможете тренуватися навіть тоді, коли погодні умови цього не дозволяють, або, простіше кажучи, коли у вас немає бажання чи часу виходити з дому, щоб покататися на велосипеді чи відвідати фітнес-центр.
Необхідно дотримуватися всіх інструкцій та застережень, наведених у цьому посібнику, щоб забезпечити безпеку тренувань. Інтенсивні та тривалі навантаження вимагають хорошої фізичної форми, тому слід врахувати перелічені нижче протипоказання до використання.

Використання виробу заборонено за таких умов:

- **вагітність;**
- **користувач, який навіть тимчасово непрацездатний;**
- **користувач із захворюваннями серця, легенів або нирок.**

Гарантія на виріб та відповідальність дистриб'ютора втрачають чинність у таких випадках:

- **неправильне використання виробу, що не відповідає вказівкам інструкції з експлуатації;**
- **недотримання термінів та порядку технічного обслуговування;**
- **несанкціоноване втручання у конструкцію виробу;**
- **використання неоригінальних запасних частин;**
- **недотримання попереджень щодо безпеки, наведених у піктограмах та в інструкції з експлуатації.**

Ця інструкція містить всю необхідну інформацію щодо встановлення, технічного обслуговування та правильного використання виробу. Користувач виробу, а також його друзі та члени сім'ї, які будуть ним користуватися, зобов'язані уважно ознайомитися з інформацією, наведеною в цій інструкції, щоб забезпечити безпечне встановлення та правильне використання виробу.

Дотримання вказівок, наведених у посібнику, гарантує максимальну особисту безпеку та подовжує термін експлуатації самого виробу.
Попередження щодо безпеки та відповідні фрагменти тексту виділено жирним шрифтом і супроводжуються символами, зображеними та описаними нижче.



Інформація, позначена цим символом, вказує на НЕБЕЗПЕКУ; будьте максимально уважні, щоб уникнути травм.



Інформація, позначена цим символом, вказує на необхідність ОБЕРЕЖНОСТІ; будьте максимально уважні, щоб уникнути пошкодження виробу

ПРИМІТКА:
Ілюстрації, що містяться в посібнику, мають на меті спростити та зробити більш зрозумілими розглянуті теми.
Однак через постійне оновлення продукції деякі з цих ілюстрацій можуть відрізнятися від придбаного виробу; у такому випадку нагадуємо, що це стосується лише зовнішнього вигляду, а безпека та інформація щодо неї залишаються гарантованими.
Виробник дотримується політики постійного розвитку та оновлення і може вносити зміни до зовнішнього вигляду виробу без попереднього повідомлення.


1.2 НАКЛЕЙКИ НА ВИРОБІ

1) На ідентифікаційній табличці виробу вказано адресу дистриб'ютора, основні технічні дані та серійний номер.

2) Символ, що нагадує про необхідність ознайомлення з інструкцією з експлуатації перед виконанням будь-яких монтажних робіт або технічного обслуговування виробу.

3) Символ, що вказує на відповідність виробу директивам ЄС щодо поводження з небезпечними речовинами та їх утилізації в електричному та електронному обладнанні.

Ідентифікаційну табличку заборонено знімати або пошкоджувати; при замовленні запасних частин завжди слід вказувати позначення моделі виробу та серійний номер.

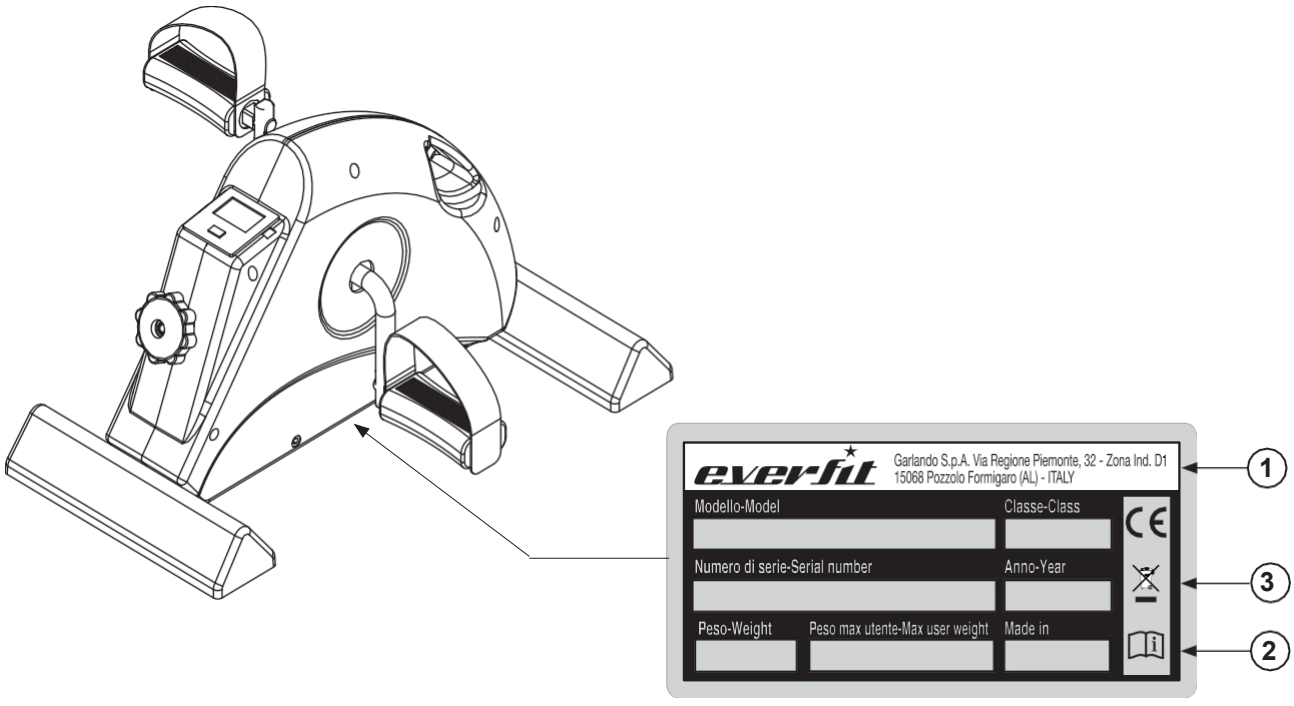

1.3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ	ручне регулювання за допомогою ручки
ІНФОРМАЦІЯ КОМП'ЮТЕРА	час, калорії, підрахунок обертів педалей, функція Scan
ПЕДАЛЮВАННЯ	двонапрямне, вперед і назад
МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ (ДхШхВ)	480 x 390 x 290 мм
РОЗМІРИ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	450 x 190 x 290 мм
ВАГА НЕТТО	5 кг
ВАГА БРУТТО	6 кг
ОСОБЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Педалі з ергономічною рукояткою, ручка для перенесення
ВІДПОВІДНІСТЬ	Директива EMC (2004/108/ЄС) - Директива щодо продукції (2001/95/ЄС) Директива RoHS (2011/65/ЄС)
ЖИВЛЕННЯ	1 лужна батарейка міні-пальчикова (тип AAA)

2,0 МІСЦЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМІЩЕННЯ:

- Належне середовище для встановлення та зберігання виробу має бути:
  - побутовим приміщенням,
  - крите та достатньо просторе приміщення,
  - з відповідним штучним та природним освітленням,
  - з одним або кількома вікнами для провітрювання,
  - з робочою температурою від 5 °C до 32 °C,
  - з відносною вологістю повітря від 20 % до 90 %.

Виріб НЕ слід встановлювати на відкритому повітрі, у вологих приміщеннях або в місцях, що піддаються впливу солоного повітря.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНІ, НА ЯКУ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ВИРОБ:

- Відповідна поверхня, на яку слід розміщувати виріб, повинна бути:
  - абсолютно рівною,
  - придатною для витримування ваги виробу під час нормального використання.

У разі підлоги, виконаної з дорогих матеріалів (наприклад, ковроліну або паркету), завжди необхідно захищати її, підкладаючи в місцях контакту м'який матеріал, такий як, наприклад, аркуші картону, бавовняну тканину або гумову плиту.

ВИМОГИ ДО ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ:

- Зона приміщення, в якій розміщується виріб, не повинна бути відкрита для сонячного світла; якщо у приміщенні є великі віконні поверхні, необхідно забезпечити захист за допомогою щільних штор.
  Виріб також слід тримати подалі від систем кондиціонування та опалення, щоб під час тренування уникнути впливу потоків повітря.

ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ:

- Виріб необхідно зберігати в приміщенні, що має двері з замком, щоб він був недоступний для дітей.

2.1 РОЗПАКОВУВАННЯ — ВМІСТ КОРОБКИ

Упаковка складається з картонної коробки, закріпленої металевими скобами та стяжними стрічками.

Ставлячи коробку на підлогу, дотримуйтесь позначки «Верх», вказаної спеціальною стрілкою, надрукованою на картоні. Щоб відкрити коробку, розріжте стяжні стрічки ножицями, а потім за допомогою плоскогубців видаліть і утилізуйте металеві скоби, якими вона була закріплена.

УВАГА

Рекомендується не пошкоджувати оригінальну упаковку та, по можливості, зберегти її на випадок, якщо виріб матиме дефекти і знадобиться ремонт або заміна за гарантією.


НЕБЕЗПЕКА

Упаковка виготовлена з матеріалів, що підлягають переробці; при утилізації елементів упаковки дотримуйтесь місцевих норм щодо переробки вторинної сировини.
Елементи упаковки (картон та пакети) не слід залишати у доступному для дітей місці, оскільки вони становлять потенційну небезпеку.

Ідентифікація елементів для монтажу:

1.	Основний корпус	(1 шт.)
5.	Цілісна кривошипна рукоятка	(1 шт.)
13.	Гвинт з хрестоподібною головкою та круглою головкою	(4 шт.)
26.	Передня опора	(1 шт.)
27.	Задня лапа	(1 шт.)
34R.	Права педаль	(1 шт.)
34L.	Ліва педаль	(1 шт.)
36.	Комбінований гайковий ключ з викруткою	(1 шт.)

Після виймання виробу з коробки перевірте його на наявність пошкоджень, отриманих під час транспортування, та переконайтеся, що всі зображені деталі присутні.

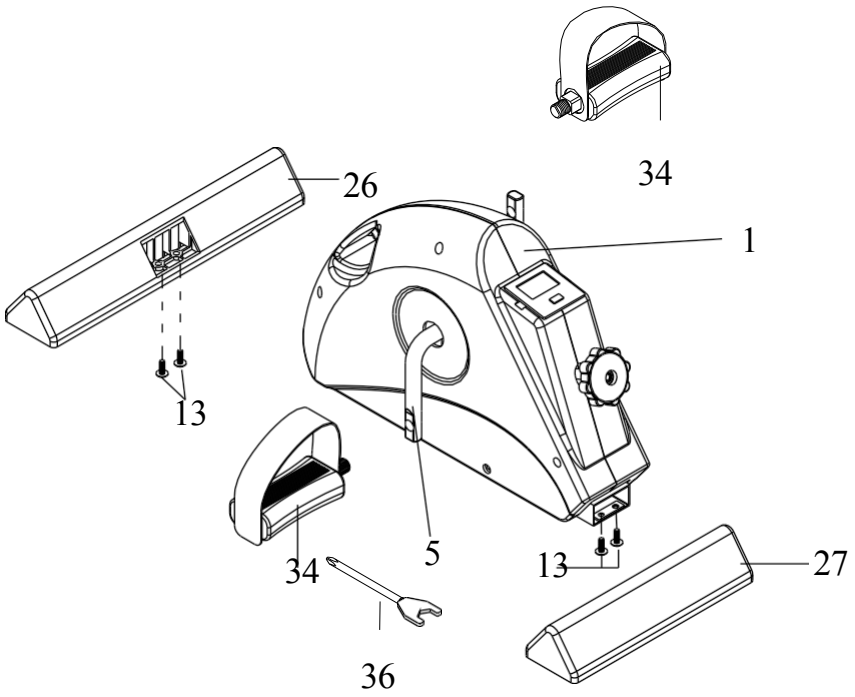


2.2 ЗБИРАННЯ ВИРОБУ

Виріб знаходиться у майже зібраному стані; після розпакування єдиною необхідною операцією є монтаж педалей та опорних ніжок відповідно до наведених нижче інструкцій.

- Підніміть основний корпус **1** за допомогою спеціальної ручки, а потім закріпіть передню опору **27** і задню опору **26** на корпусі виробу, затягнувши кожну опору двома гвинтами **13**.

- Прикрутіть ліву педаль **34L,** позначену літерою (**L**), до лівої кривошипної рукоятки **5**, обертаючи ключ, що входить до комплекту, проти годинникової стрілки.
  З протилежного боку прикрутіть праву педаль **34R**, позначену літерою (**R**), до правої кривошипної рукоятки **5**, обертаючи ключ за годинниковою стрілкою.

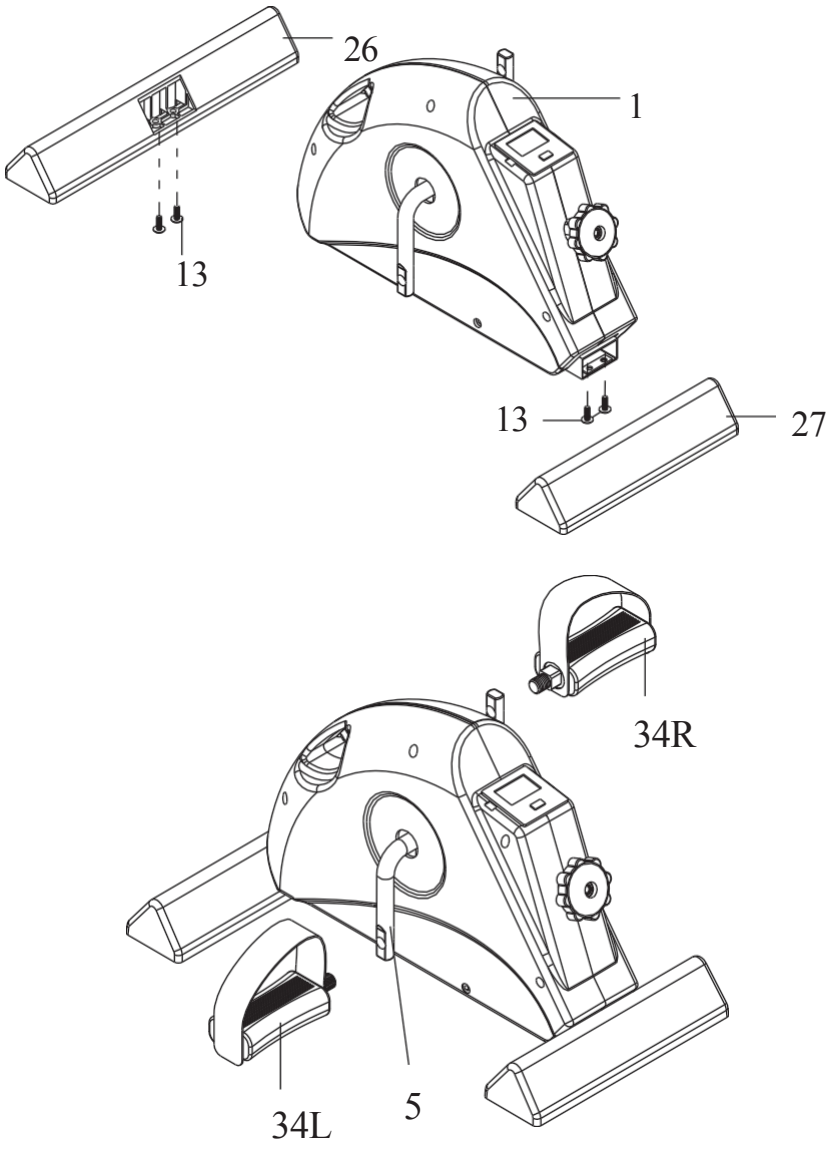

3,0 ПРОГРАМА ТРЕНУВАНЬ

Перед початком використання виробу рекомендується проконсультуватися з лікарем для перевірки фізичного стану та узгодження з ним особливих запобіжних заходів, пов'язаних із заняттями цією фізичною активністю.
Тим, хто починає використовувати виріб без попередньої підготовки, слід дотримуватися обережного підходу, обмежуючи кількість тренувань не більше ніж трьома на тиждень та дотримуючись мінімальних часів і швидкостей, як для ознайомлення з елементами керування консолі, так і для поступового відходу від малорухливого способу життя.
Тим, хто вже займається спортом і має намір використовувати цей пристрій як допоміжний засіб у своїх тренуваннях, рекомендується звернутися до персонального тренера для складання програми тренувань та розробки індивідуального плану занять.
Контролюючи частоту серцебиття під час тренування, можна націлити свою діяльність на досягнення 3 цілей:

- **схуднення:** підтримуючи частоту серцевих скорочень на рівні від **60%** до **75%,** можна спалювати калорії без зайвих зусиль;
- **поліпшення дихальної функції:** підтримуючи частоту серцевих скорочень у діапазоні від **75%** до **85%**, можна тренувати легені, працюючи в аеробному режимі;
- **поліпшення серцево-судинної системи:** підтримуючи частоту серцевих скорочень у діапазоні від **85%** до **100%**, можна тренувати серце, працюючи в анаеробному режимі.

Використання продукту має відбуватися у три етапи.


РОЗІГРІВ: перед початком тренування з використанням продукту завжди рекомендується виконати кілька вправ для розігріву та розігріву м'язів, щоб підняти температуру тіла та підготувати серце й легені.

ТРЕНУВАННЯ: починайте з низької інтенсивності, а після розминки поступово збільшуйте інтенсивність вправ, доки частота серцевих скорочень не досягне бажаного порогового значення.
Підтримуйте постійну частоту серцебиття на бажаному рівні відповідно до своєї «мети» (схуднення, поліпшення дихальної функції або покращення роботи серцево-судинної системи).
Протягом перших тижнів використання тренувальні сесії не повинні тривати довше 20 хвилин; після набуття впевненості та навичок тривалість сесій можна збільшити до 60 хвилин.

ЗАВЕРШЕННЯ ТРЕНУВАННЯ: після завершення тренування розслабтеся, виконуючи протягом декількох хвилин вправи на розтяжку.

НЕБЕЗПЕКА

Заняття в режимі анаеробного тренування дозволені лише добре підготовленим професійним спортсменам.

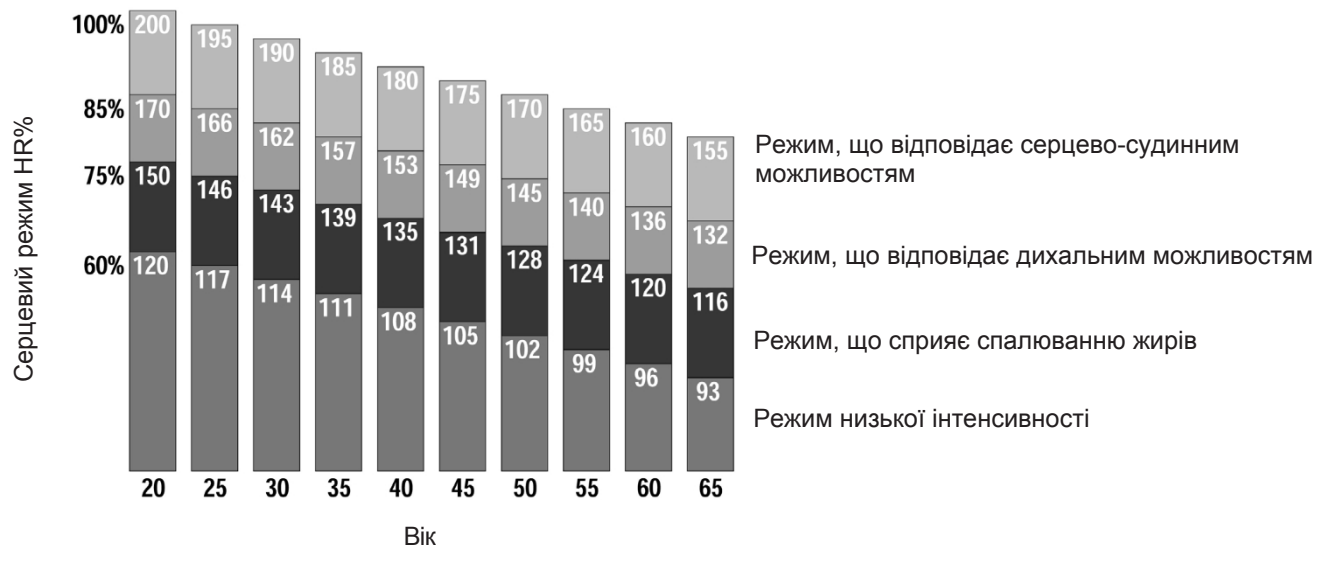

3.1 ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад простий у використанні та дозволяє займатися спортом
  зручно сидячи в кріслі або, якщо є така можливість навіть сидячи на своєму робочому місці. Незважаючи на невеликі розміри, тренажер є досить функціональним і дозволяє тренувати як нижню, так і верхню частину тіла. Ручка регулювання інтенсивності дозволяє змінювати опір педалей, а дисплей — відстежувати хід тренування.

НЕБЕЗПЕКА

НІКОЛИ не ставайте на педалі, використовуйте прилад лише у спосіб, описаний нижче.

A) Для тренування сідничних м'язів, внутрішньої поверхні стегон та м'язів живота тренажер слід використовувати на підлозі, лежачи на килимку. Правильна постава передбачає, що ноги під час обертання педалей мають бути зігнуті, а не випрямлені, а спина
ніколи не піднімається для тренування м'язів преса.


B) Для тренування ніг необхідно поставити стілець навпроти тренажера, відрегулювавши відстань так, щоб ноги були зігнуті, а не випрямлені. Завжди крутіть педалі рівномірно та регулюйте інтенсивність таким чином, щоб рух ніг не порушував правильну поставу в сидячому положенні.

НЕБЕЗПЕКА


Підберіть стілець, який забезпечить вам зручну позу та рівне положення спини без надмірного вигину в поперековому відділі.

C) Для тренування рук і плечей потрібно поставити тренажер тренажер на стіл і стати перед ним, взявшись за педалі та крутячи їх руками.


A

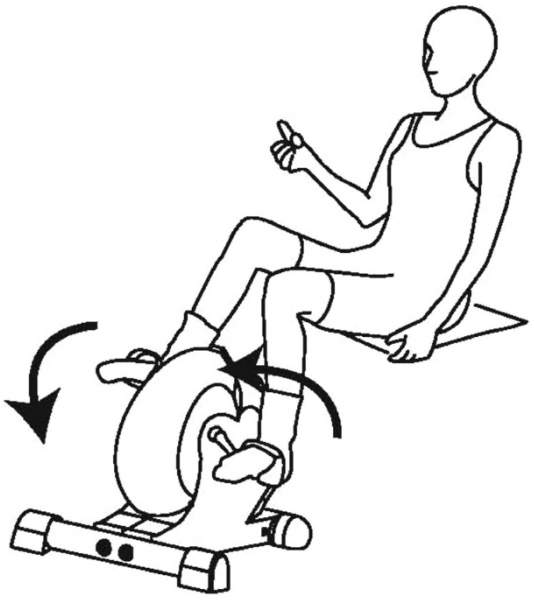

B

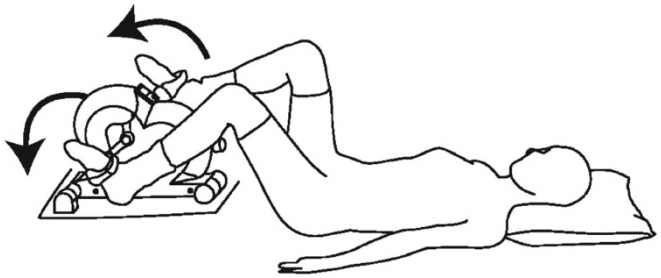

C

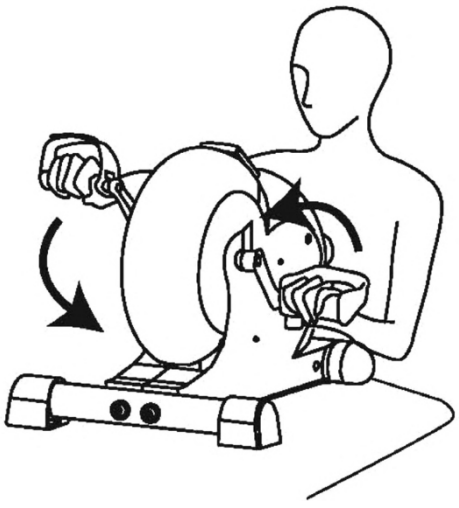

3.2 ФУНКЦІЇ КОМП'ЮТЕРА

Комп'ютер складається з рідкокристалічного дисплея, який дозволяє відображати такі дані:

SCAN
- Автоматична зміна інформації, що відображається на центральному дисплеї (Scan, Time, Count, Calories, Total Count).

TIME
- Тривалість тренування, починаючи з нуля.

COUNT
- Кількість обертів педалей, підрахованих під час поточного тренування.

CALORIES
- Витрата калорій під час тренування.

Нагадуємо, що наведене значення є лише приблизним орієнтиром і в жодному разі не може розглядатися як медичний показник.

TTR (Total Count)
- Загальна кількість обертів педалей, виконаних з моменту останньої заміни батарей.

Кнопка MODE
Натисніть червону кнопку MODE, щоб вручну переглянути на дисплеї дані про поточне тренування:
- Time (тривалість тренування),
- Count (Кількість обертів педалей з початку сесії),
- Calorie (Спалені калорії),
- Total Count (Загальна кількість обертів).


Утримуйте кнопку MODE натиснутою протягом чотирьох секунд, щоб обнулити всі дані, за винятком загального підрахунку обертів педалей.

Примітки щодо комп'ютера:
1. Якщо тренажер залишається неактивним більше п'яти хвилин, комп'ютер вимикається, а всі дані поточного тренування зберігаються. Щоб знову увімкнути комп'ютер, достатньо натиснути червону кнопку або почати крутити педалі.
2. Дисплей дозволяє відображати лише одне значення за раз; функція SCAN дозволяє автоматично циклічно відображати дані під час тренування без необхідності натискання кнопки MODE.



SCAN: (автоматичний цикл відображення даних) TIME: (тривалість сесії) COUNT: (Кількість обертів за сесію) CALORIES: (Спалені калорії за сесію) TTR: (Загальна кількість обертів)

MODE

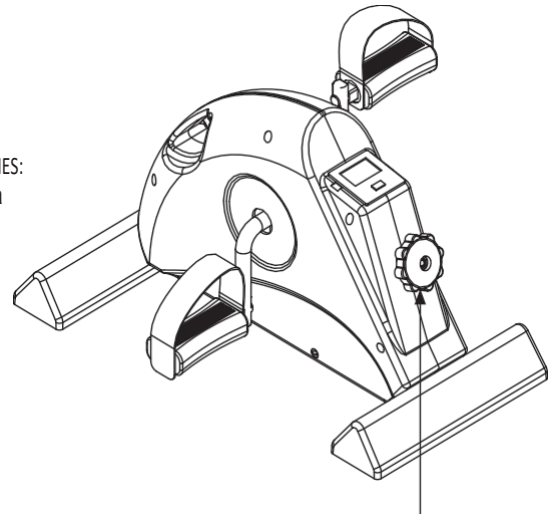

РЕГУЛЯТОР ІНТЕНСИВНОСТІ

4,0 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



• Перед виконанням будь-яких робіт з технічного обслуговування від'єднайте штекер живлення від розетки.

• НЕ використовуйте для чищення легкозаймисті або шкідливі речовини. Не використовуйте розчинники для чищення пластикових деталей, а лише засоби на водній основі та м'які серветки.

• НЕ занурюйте виріб у воду.

• НІКОЛИ не змащуйте педалі та кривошипи маслом або мастилом.

ОЧИЩЕННЯ ВЕЛОСИПЕДА

- Регулярно протирайте виріб сухою ганчіркою.

4.1 ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА



• Дотримуйтесь полярності, перевірте на схемі розташування негативного та позитивного полюсів.

• Не кидайте розряджені батареї у вогонь.

• Не викидайте розряджені батареї разом з іншими побутовими відходами. Здійснюйте селективну утилізацію у спеціальних контейнерах для батарей.

• Не намагайтеся перезаряджати розряджені батареї, використовуйте лише нові батареї типу «міні-стіл» AAA.

Коли дисплей починає відображати цифри з певною затримкою, це означає, що настав час замінити батарею:

- зніміть комп'ютер, піднявши бокову рамку за допомогою тонкої плоскої викрутки,
- вийміть розряджену батарею з гнізда та замініть її новою батареєю типу «міні-стіло» (AAA),
- встановіть комп'ютер на місце, натискаючи на нього, доки рамка повністю не увійде в гніздо.

5.0 ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ — УТИЛІЗАЦІЯ



Символ сміттєвого бака з хрестиком зверху вказує на те, що реалізовані вироби підпадають під дію Європейської директиви 2011/96/ЄС щодо утилізації відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

RoHS compliant 2002/95/EC

Символ з абревіатурою ROHS вказує на те, що виріб виготовлено відповідно до міжнародних стандартів щодо поводження з небезпечними речовинами, що містяться в електричних та електронних компонентах (RoHS — Restriction of Hazardous Substances).

Цей виріб НЕ слід утилізувати як побутові відходи, а необхідно утилізувати окремо (у країнах Європейського Союзу), здаючи його до спеціальних пунктів збору, призначених для утилізації та переробки таких виробів.

Компанія Garlando S.p.A. закликає дбати про природу та здоров'я людей також за межами Європейського Союзу та сподівається, що будуть дотримуватися місцеві правила утилізації та переробки, використовуючи, коли це можливо, сортування електричного та електронного обладнання, а також численних компонентів (таких як залізо, мідь, пластик, тощо), які можна відібрати та повторно використати.

6.0 КАТАЛОГ ЗАПЧАСТИН — ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН

Для замовлення запасних частин зверніться до розбірного креслення, яке знаходиться на наступній сторінці.

У замовленні запасних частин мають бути вказані такі дані:

1. Марка та модель виробу — див. табличку на виробі
2. Назва деталі, що підлягає заміні — див. перелік запасних частин
3. Номер деталі — див. розбірний креслення
4. Необхідна кількість.
5. Адреса та інформація для доставки — див. бланк замовлення запасних частин, що додається до посібника


Для більшої чіткості оформлюйте замовлення, використовуючи копію бланка замовлення запасних частин, що міститься на картці, доданій до цього посібника разом із Гарантійним сертифікатом.

Замовлення запасних частин має здійснюватися у письмовій формі, факсом або електронною поштою за вказаними нижче контактними даними:

факс +39 0143/318594
електронна пошта: assistenza.everfit@garlando.it

Цей каталог може дещо відрізнятися від вашого виробу; у ньому можуть бути відсутні оновлення, які виробник вніс з того часу. У разі труднощів із розумінням креслень та описів звертайтеся до Центру технічної підтримки за номером: +39 0143/318500

6.1 РОЗБІРНА СХЕМА ТА ПЕРЕЛІК ЗАПЧАСТИН

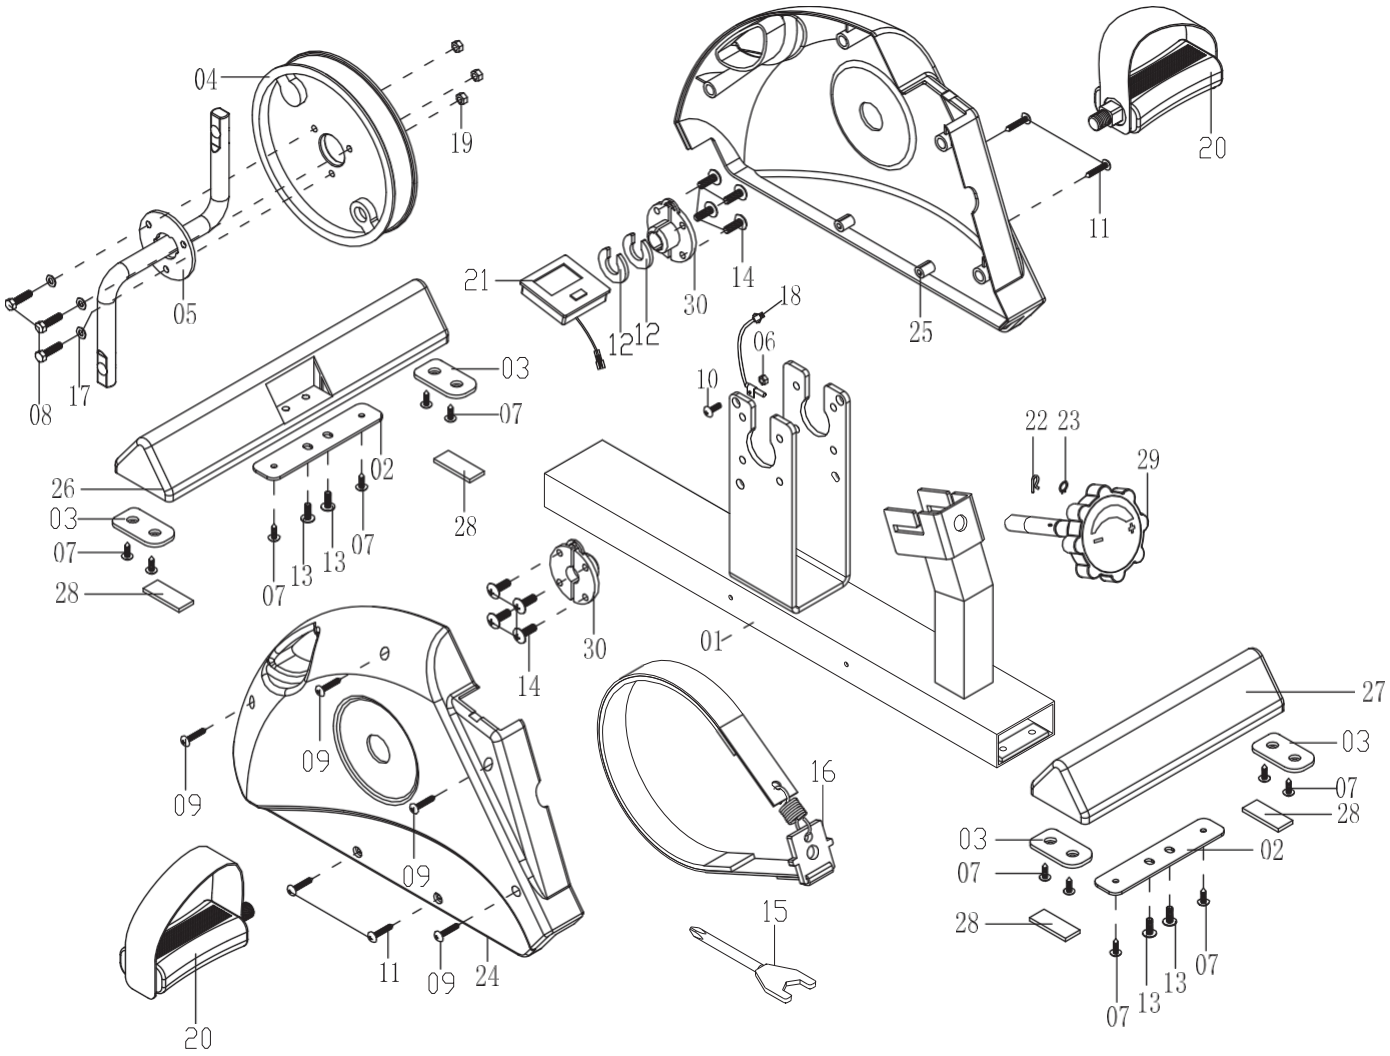

Поз.	Опис	Кількість	Поз.	Опис	Кількість
1	Основний каркас	1	22	Штифт	1
2	Металева пластина для зміцнення ніжки	2	23	О-кільце	1
3	Опорна пластина для ноги	4	24	Лівий обтічник	1
4	Маховик	1	25	Правий обтічник	1
5	Односекційна шатуна	1	26	Передня опора	1
6	Гайка М4 для кріплення датчика	1	27	Задня опора	1
7	Саморізний гвинт	12	28	Опорна пластина	4
8	Шестигранний гвинт М6х20	3	29	Ручка регулювання інтенсивності	1
9	Саморізний гвинт М6х20	4	30	Кругла пластина для кріплення кривошипа	2
10	Гвинт М4х10 для кріплення датчика	1			
11	Гвинт М4х25	4			
12	Вигнута шайба	2			
13	Гвинт М5х15	4			
14	Гвинт М6х10	8			
15	Комбінований гайковий ключ з викруткою	1			
16	Пружинний ремінь	1			
17	Плоска шайба	3			
18	Датчик частоти педалювання	1			
19	Самозатискна гайка	3			
20	Педаль праворуч/ліворуч	1/1			
21	Комп'ютер	1			

7,0 СТАНДАРТНА ГАРАНТІЯ

Стаття 1. **ВИЗНАЧЕННЯ**

1.1 **Продукти**: під Продуктами розуміються Продукти Fitness Home, тобто спортивне обладнання, що реалізується компанією GARLANDO SPA під торговою маркою Toorx, для фізичних вправ у домашніх умовах та виключно для спортивних цілей, а не для терапевтичних та/або реабілітаційних.

1.2 **Гарантія:** під Гарантією розуміється договірна гарантія, запропонована компанією GARLANDO SPA на умовах, наведених нижче.

1.3 **Невідповідність:** невідповідність Продукту призначенню, для якого він був спеціально розроблений та виготовлений.

1.4 **Споживач:** під Споживачем розуміється будь-яка фізична особа, яка купує Продукти для приватного використання.

1.5 **CAT:** це Центр технічної підтримки, уповноважений компанією GARLANDO SPA здійснювати ремонт та/або заміну Продукту.

1.6 **Реєстрація продукту:** це форма, яку потрібно заповнити онлайн на сайті: http://assistenza.garlando.it/ у відповідному розділі «Home fitness».

1.7 **Заявка на втручання**: під цим розуміється процедура повідомлення про невідповідність та заявка на втручання, що здійснюється шляхом заповнення відповідної форми на порталі: www.assistenza.garlando.it або, у разі неможливості скористатися онлайн-сервісом, шляхом звернення за номером 0143/318540 з 9:00 до 12:00, з понеділка по п'ятницю.

1.8 **Інструкція з експлуатації:** під Інструкцією з експлуатації розуміється буклет, виданий Споживачеві, в якому описані інструкції, вказівки та застереження, спрямовані на забезпечення правильного монтажу та належного функціонування Продукту, а також його технічного обслуговування.

Ст. 2 **ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ, УМОВИ ЇЇ ДІЇ ТА ВТРАТА ПРАВ**

2.1 GARLANDO SPA гарантує придатність Продукту до використання, для якого він був спеціально розроблений та сконструйований, а саме до спортивного використання, і, зокрема, надає гарантію на Продукт щодо можливих дефектів відповідності протягом 24 місяців з моменту поставки.
Ця Гарантія є єдиною, що надається компанією GARLANDO SPA: жодна третя сторона, включаючи, зокрема, авторизованих дилерів та CAT, не може змінювати умови Гарантії або видавати, у будь-якій формі, інші гарантійні заяви.

2.2 Ця Гарантія є дійсною та чинною стосовно Продукту компанії GARLANDO SPA, придбаного Споживачем в Італії виключно у авторизованого дилера, та не порушує прав, визнаних Споживачеві італійським законодавством та положеннями європейських директив.

2.3 З урахуванням положень пунктів 2.10, 2.11 та 2.12 щодо повідомлення про можливі невідповідності, Споживач зобов'язаний підтвердити за допомогою документа, виданого авторизованим продавцем (наприклад, касового чека), дату доставки Продукту, назву авторизованого продавця та ідентифікаційні дані Продукту.Отже, для забезпечення дії Гарантії необхідно належним чином зберігати вищезазначену документацію разом із Гарантією, що додається до цього посібника.

2.4 Для забезпечення найкращого функціонування стандартної Гарантії Споживач повинен заповнити онлайн-форму реєстрації продукту, доступну на сайті: http://assistenza.garlando.it/. За допомогою тих самих даних для входу можна буде в майбутньому подавати запити на технічну підтримку.

2.5 Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну деталей, що входять до складу Продукту, які мають дефекти відповідності, про які Споживач своєчасно та в установленому порядку повідомив шляхом негайного надсилання належним чином заповненої та підписаної Заяви про втручання, які були виявлені персоналом CAT і пов'язані з діями або бездіяльністю виробника. Буде проведена заміна всього Продукту замість ремонту або заміни окремих компонентів у випадку, якщо останні заходи є об'єктивно неможливими або надмірно обтяжливими.

2.6 Відповідно до положень «Кодексу про захист прав споживачів», вважається, що недоліки відповідності, які виявилися протягом ШЕСТИ місяців з моменту доставки Товару, існували вже на той момент, за винятком випадків, коли таке припущення суперечить характеру Товару або недоліку відповідності. Після закінчення цього строку обов'язок доведення наявності недоліку відповідності на момент доставки Товару покладається на Споживача.

2.7 Заміна всього Продукту або його окремого компонента не призводить до продовження терміну дії Гарантії. Гарантія закінчується через 24 місяці з дати поставки оригінального Продукту.

2.8 Протягом терміну дії Гарантії послуги, передбачені нею, будуть надані в повному обсязі та абсолютно безкоштовно службами технічної підтримки (CAT).

2.9 У разі, якщо неможливо провести ремонт безпосередньо за адресою проживання Споживача, а також у випадку, якщо Товар або його компоненти потребують ремонту у самому офісі компанії GARLANDO SPA – Via Regione Piemonte, 32 – D1 – 15068 Pozzolo Formigaro (AL), Споживач зобов'язаний за власний рахунок організувати відправку Продукту, що підлягає ремонту або заміні, до зазначеного місця. У такому випадку всі ризики, пов'язані з транспортуванням Продукту, несе Споживач, і в жодному разі GARLANDO SPA не несе відповідальності за можливі пошкодження Продукту або його компонентів під час транспортування, здійсненого Кур'єром та/або Перевізником. Якщо Споживач буде відсутній на момент доставки відремонтованого або заміненого Продукту до його місця проживання кур'єром та/або перевізником, уповноваженим GARLANDO SPA, на нього покладаються витрати, належні кур'єру/перевізнику за наступні відправлення, які повинні бути сплачені кур'єру/перевізнику безпосередньо Споживачем під час доставки Продукту.

2.10 Споживач втрачає права, передбачені Гарантією, якщо не повідомить про невідповідність товару протягом ДВОХ місяців з моменту її виявлення, відповідно до порядку, описаного в ст. 1.7 — «Заявка на обслуговування».

2.11 Після отримання повідомлення та перевірки наявності підстав для дії Гарантії, CAT зв'яжеться зі Споживачем, призначивши відповідний візит до його місця проживання, де буде проведено відповідне втручання у розумний строк.З цією метою розумність строку оцінюється з урахуванням часу, який зазвичай необхідний для проведення втручання з боку CAT за місцем проживання Споживача та/або для можливих необхідних відправлень Продуктів або їх компонентів.

2.12 Споживач зобов'язаний бути доступним за своєю адресою у призначений час зустрічі з технічним спеціалістом (CAT). У разі невиконання цього зобов'язання компанія GARLANDO SPA залишає за собою право стягнути витрати та гонорари, сплачені нею своєму технічному спеціалісту (CAT) у зв'язку із запланованим, але не виконаним втручанням з вини Споживача.

Стаття 3. **ВИКЛЮЧЕННЯ З ГАРАНТІЇ**

3.1 Гарантія прямо **виключається** у випадках:

- недотримання інструкцій, вказівок та застережень, спрямованих на забезпечення правильного встановлення/монтажу та нормального функціонування Продукту;
- недбалості та/або недбалості у використанні та обслуговуванні Продукту;
- використання Продукту в терапевтичних та/або реабілітаційних цілях;
- неправильне використання Продукту;
- несанкціоноване втручання у Продукт;
- використання Продукту для цілей, відмінних від тих, для яких Продукт був спеціально розроблений/спроектований;
- пошкодження, спричинені транспортуванням або відправленням Продукту;
- пошкодження, спричинені дефектами електромережі: перевантаженням струму, перенапругою, у тому числі внаслідок атмосферних розрядів;
- ремонт, виконаний сервісними центрами, не авторизованими компанією GARLANDO SPA;
- ремонт виробу користувачем самостійно, за винятком випадків, коли ремонт або заміна деталей дозволені Сервісним центром GARLANDO SPA;
- дефекти відповідності, які з будь-яких причин не можуть бути пов'язані з діями або бездіяльністю виробника.
- на несучу раму інструментів надається довічна гарантія на фізичні пошкодження конструкції, тоді як пошкодження пофарбованої поверхні рами внаслідок недбалості або впливу на виріб невідповідних умов навколишнього середовища не покриваються гарантією.

3.2 Правила правильного встановлення/монтажу, використання та технічного обслуговування Продукту містяться в цьому посібнику з інструкціями, який є невід'ємною частиною Гарантії.

3.3 Вважається, що зношення, яке є наслідком нормального використання Продукту та його компонентів, НІЯКИМ ЧИНОМ не може вважатися невідповідністю вимогам і, отже, не може бути покрите цією Гарантією.

- Щодо продукту «Бігова доріжка» зазначається, що зношення при нормальному використанні стосується, зокрема, таких компонентів: ролики, бігова поверхня, стрічка, накладки, ремінь, ущільнювачі, ручки, знімні деталі, аксесуари та витратні матеріали загалом.
- Щодо продукту ELLITTICA, зазначається, що зношування при нормальному використанні стосується, зокрема, таких компонентів: підніжки, колеса, ущільнювачі, ручки, знімні деталі, гальмівні колодки, аксесуари та витратні матеріали загалом.
- Щодо продукту «Велотренажер», зазначається, що зношення при нормальному використанні стосується, зокрема, таких компонентів: педалі, колеса, ущільнювачі, ручки, сидіння/спинка, кермо, знімні деталі, аксесуари та витратні матеріали загалом.
- Щодо продукту INDOOR CYCLE, зазначається, що зношення при нормальному використанні стосується, зокрема, таких компонентів: педалі, колеса, ущільнювачі, ручки, сідло, кермо, гальмівні колодки, знімні деталі, аксесуари та витратні матеріали загалом.

3.4 Гарантія НЕ поширюється на роботи, пов'язані з установкою Продукту та підключенням до систем живлення.

Ст. 4 **ПЕРЕДБАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ**

4.1 З огляду на те, що даний виріб призначений виключно для спортивного використання, компанія GARLANDO SPA рекомендує застосовувати його лише після отримання від лікаря відповідного довідки про фізичну придатність.

4.2 GARLANDO SPA не несе відповідальності за можливі збитки, які можуть, прямо чи опосередковано, бути заподіяні людям, домашнім тваринам та майну внаслідок недотримання всіх інструкцій, вказівок та застережень, що містяться у відповідній інструкції з експлуатації.

4.3 Зокрема, заявляється, що Продукт абсолютно не придатний для терапевтичного та/або реабілітаційного використання, і що у разі виникнення травм або захворювань, пов'язаних із таким неналежним використанням, відповідальність за це жодним чином не може бути покладена на виробника.

Стаття 5. **ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ CAT**

5.1 GARLANDO SPA не несе відповідальності за шкоду, заподіяну людям, домашнім тваринам та майну, яка може бути спричинена одним із CAT під час ремонту Продукту та/або його заміни або заміни його компонента; відповідно, Споживач зобов'язується направляти будь-які вимоги про відшкодування збитків безпосередньо до CAT, відмовляючись від будь-яких дій та/або претензій щодо GARLANDO SPA.

Стаття 6. **КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ГАРАНТІЇ**

6.1 За винятком випадків, передбачених у попередніх пунктах, після закінчення двадцятичотиримісячного гарантійного терміну всі витрати на ремонт та/або заміну деталей Продукту повністю покладаються на Споживача.

GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 — Промислова зона D1 15068
— Поццоло Формігаро (AL) — Італія www.everfit.it —
info@everfit.it