


WELLY-S COMBI

everfit

WELLY-S COMBI
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




Зображення частин

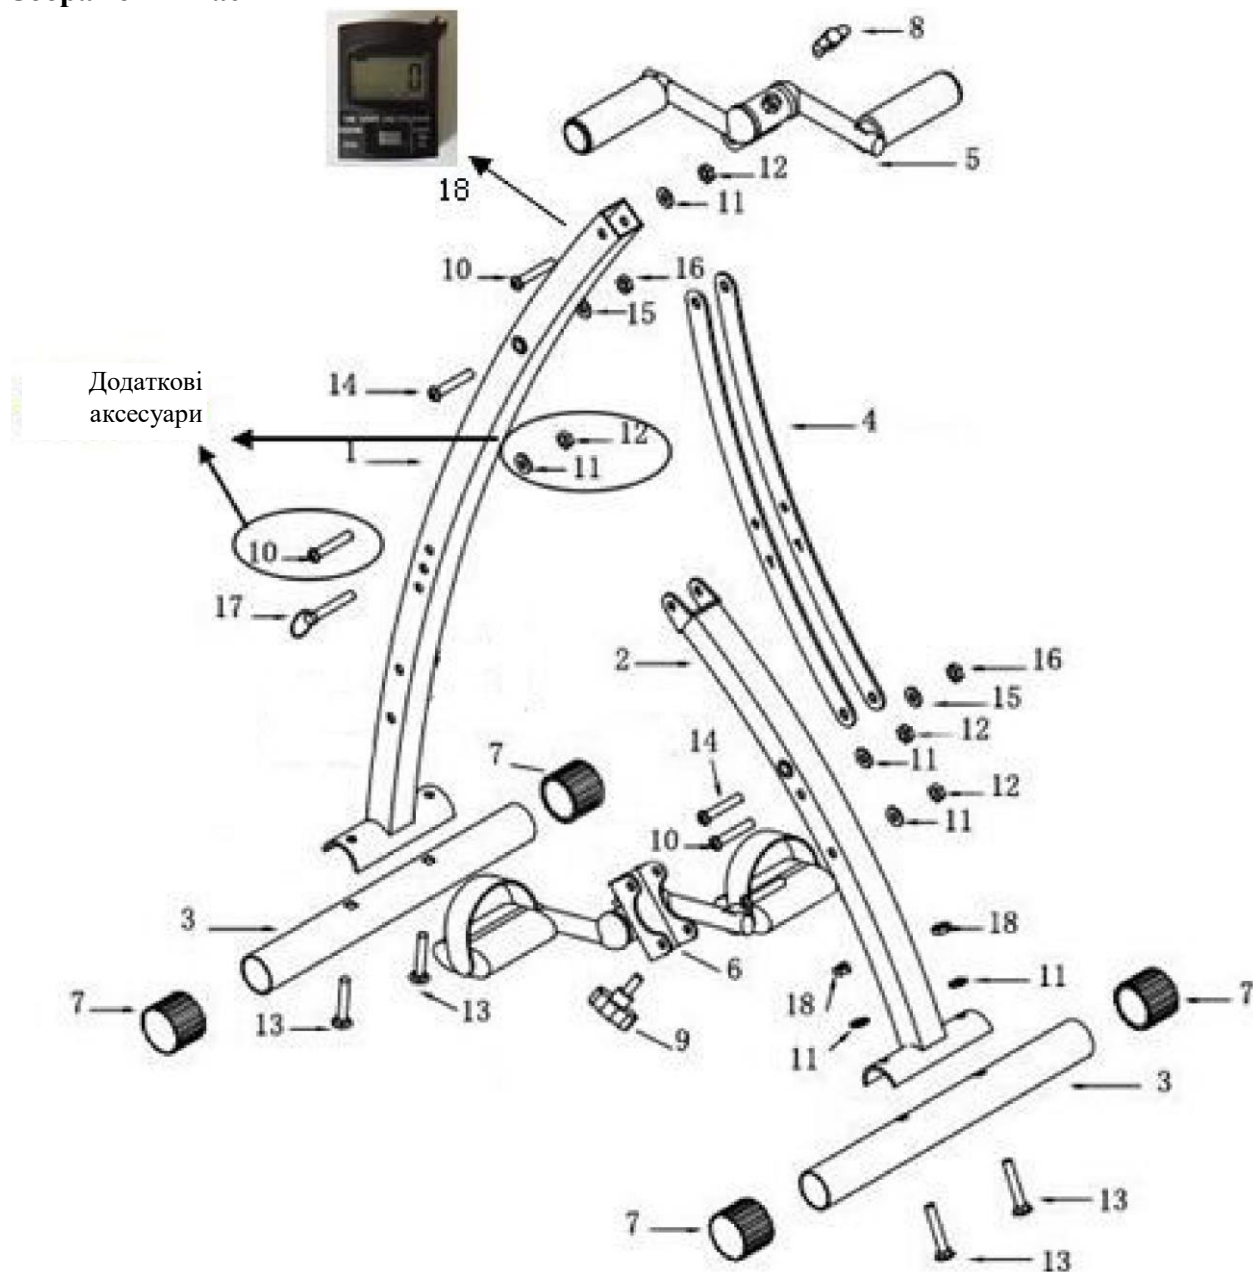

НОМЕР	НАЗВА ЧАСТИНИ	СПЕЦИФІКАЦІЇ	КІЛЬКІСТЬ	ПОЗНАЧЕННЯ
01	ФІКСОВАНИЙ КРОНШТЕЙН	30*30*1.2*900мм	1 ШТ.	
02	ФІКСОВАНИЙ КРОНШТЕЙН	30*30*1.2*435мм	1 ШТ.	
03	НОЖНА ТРУБКА	938*1.0*340	2 ШТ.	
04	СПОЛУЧНА ЧАСТИНА		2 ШТ.	
05	ПОВОРОТНА РУЧКА ДЛЯ РУК		1 ШТ.	
06	ПЕДАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ НІГ		1 ШТ.	
07	ФІКСАТОРИ ДЛЯ БАЗОВИХ ОПОР		4 ШТ.	
08	РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ГВИНТ	ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЕРТАННЯ РУКИ	1 ШТ.	МАЛЕНЬКИЙ

WELLY-S COMBI

09	РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ ГВИНТ	ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЕРТАННЯ СТОПИ	1 ШТ.	ВЕЛИКИЙ
10	ГВИНТ ІЗ НАПІВКРУГЛОЮ ГОЛОВКОЮ З ВНУТРІШНІМ КЛЮЧЕМ	M8*45	2 ШТ.	
11	ПРОКЛАДКА	98GASKET	6 ШТ.	
12	СТОПОРНА ГАЙКА	M8	6 ШТ.	
13	ГВИНТИ З КАРЕТКОЮ	M8*50	4 ШТ.	
14	ГВИНТ ІЗ НАПІВКРУГЛОЮ ГОЛОВКОЮ З ВНУТРІШНІМ КЛЮЧЕМ	M10*45	2 ШТ.	
15	ПРОКЛАДКА	010GASKET	4 ШТ.	
16	СТОПОРНА ГАЙКА	M10	2 ШТ.	
17	ЗАТЯГУЮЧИЙ БОЛТ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ	98*45	1 ШТ.	
10	ГВИНТ ІЗ НАПІВКРУГЛОЮ ГОЛОВКОЮ З ВНУТРІШНІМ КЛЮЧЕМ	M8*45	1 ШТ.	ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
11	ПРОКЛАДКА	98GASKET	1 ШТ.	ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
12	СТОПОРНА ГАЙКА	M8	1 ШТ.	ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
18	ЛІЧИЛЬНИК		1 ШТ.	

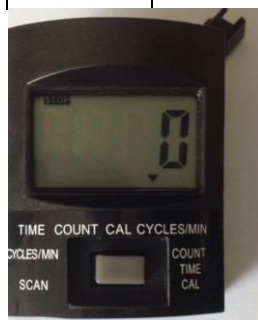

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МОНІТОРА ВПРАВ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

TIME-----00:00—99:59 ХВ
 COUNT----- 0—999 (всього)
 CALORIE (CAL)----- 0---999.9 ККАЛ
 CIRCLE/MIN ----- 0—999 за хвилину

ФУНКЦІЯ КНОПКИ:

MODE (SELECT/RESET): Ця кнопка дозволяє вибрати та заблокувати певну функцію, за вашим бажанням. Щоб вибрати SCAN або LOCK, якщо вам не потрібен режим сканування, натисніть кнопку **MODE**, коли вказівник потрібної функції почне блимати.

ФУНКЦІЇ:

TIME: Натискайте кнопку **MODE**, доки покажчик не зафіксується на **TIME**. Під час початку вправи буде показано загальний час роботи.

COUNT: натискайте кнопку **MODE**, доки покажчик не зафіксується на **COUNT**. Автоматично накопичує кількість тренувань під час початку вправи.

CAL (CALORIE): натискайте кнопку **MODE**, доки покажчик не зафіксується на **CALORIE**. Кількість спалених калорій відобразатиметься під час початку тренування.

CIRCLE/MIN: Натискайте кнопку **MODE**, доки покажчик не зафіксується на **CIRCLE/MIN**.

Відображення поточної швидкості протягом робочого часу. (Швидкість тут означає кількість кіл за хвилину)

SCAN: Автоматичне відображення змінюється кожні 4 секунди.

Інструкція зі встановлення:



Фіксування бази



Фіксування бази



Встановлення керма



Встановлення педалі



A. Використовуйте гвинт для фіксування педалі



В. Використовуйте тяговий болт №17 або набори гвинтів №10/11/12, щоб закріпити педаль

Розташування ножної педалі



Педалі можуть бути встановлені спереду або ззаду відповідно до ситуації користувача.

Інструменти



Універсальний ключ 15-17#

Внутрішній шестигранний ключ 5#

Затягувальний болт для регулювання ф8*45



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

I 5068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.everfit.it - info@everfit.it